



Manuel d'utilisation

Aladin PRIME

Avant d'utiliser l'Aladin PRIME il faut lire attentivement et complètement ce manuel.



Vous devez lire attentivement et complètement ce manuel avant d'utiliser l'Aladin PRIME. La plongée sous-marine est une activité qui présente quelques risques. Même si vous suivez attentivement les instructions de ce manuel, les risques potentiels d'accidents de décompression, d'intoxication hyperoxyque et autres accidents dus à la plongée au nitrox ou à l'air comprimé subsistent. Si vous n'êtes pas complètement informé de ces risques ou que vous n'en acceptez pas la pleine et entière responsabilité, il faut renoncer à utiliser l'Aladin PRIME.

#### Généralités sur l'utilisation de l'Aladin PRIME:

Les instructions générales d'utilisation se fondent sur de nouvelles connaissances médicales. Le fait de suivre ces instructions augmente votre sécurité en plongée, mais un accident de décompression ou une intoxication hyperoxyque ne peuvent cependant jamais être exclus.

- Aladin PRIME a été développé pour la plongée à l'air (21% O<sub>2</sub>) et au Nitrox (22 à 50% O<sub>2</sub>). Il ne doit pas être utilisé pour plonger avec d'autres mélanges gazeux.
- Avant chaque plongée, assurez-vous que le mélange de gaz en mémoire dans Aladin PRIME est bien le mélange que vous allez utiliser pendant cette plongée. Pensez que si la valeur d'O<sub>2</sub> est fausse, les calculs de décompression et/ou de toxicité de l'oxygène seront faux. L'écart maximal par rapport au mélange réel ne doit pas dépasser 1% d'O<sub>2</sub>. Une erreur au niveau du mélange gazeux peut avoir des conséquences mortelles!
- N'utilisez Aladin PRIME qu'avec un scaphandre à circuit ouvert.
- N'utilisez Aladin PRIME qu'avec un scaphandre autonome. Aladin PRIME n'est pas prévu pour de très longues plongées au Nitrox.
- Conformez-vous strictement aux alarmes visuelles de l'Aladin PRIME. Evitez les situations à risques indiquées dans ce manuel par "!" et "STOP".
- Aladin PRIME dispose d'une alarme de ppO<sub>2</sub> réglée par défaut à 1,4 bar de ppO<sub>2</sub>max. Il est possible de modifier cette limite dans une fourchette de 1,2 à 1,6 bar.
- Observez fréquemment le « compteur-oxygène » (CNS O<sub>2</sub>%). Mettez un terme à la plongée dès que l'indication CNS O<sub>2</sub> dépasse 75%.
- Ne transgressez jamais la profondeur maximum d'utilisation (MOD) relative au mélange gazeux utilisé.
- Définissez toujours les limites de votre plongée en tenant compte du pourcentage d'oxygène et des règles applicables en plongée-loisir (accident de décompression, intoxication hyperoxyque).
- Tout en suivant les recommandations des organismes formateurs en plongée sous-marine, ne dépassez pas 40 mètres de profondeur.
- Le danger lié à la narcose à l'azote doit être pris en considération. L'Aladin PRIME ne donne aucun avertissement à ce sujet.
- Lors de chaque remontée, effectuée avec ou sans ordinateur de plongée, faites un palier de sécurité d'au moins 3 minutes à 5 mètres.
- Les plongeurs qui veulent se servir d'un ordinateur de plongée pour planifier leur plongée et calculer leur décompression doivent utiliser leur ordinateur personnel pour cela et toujours porter le même au cours de chaque plongée.
- Lors d'un éventuel dysfonctionnement de l'Aladin PRIME pendant une plongée, la plongée doit être immédiatement arrêtée, et les procédures de remontée en surface appliquées (notamment une remontée lente et un palier de sécurité de 3 à 5 minutes à 5 mètres).
- Conformez-vous à la vitesse de remontée et effectuez tous les paliers de décompression requis. En cas de dysfonctionnement de l'ordinateur, vous devez remonter à une vitesse de 10 mètres par minute ou plus lentement.
- Pendant une plongée les plongeurs d'une même palanquée se fieront à l'ordinateur donnant les indications les plus conservatives.
- Ne plongez jamais seul l'Aladin PRIME ne remplace pas un partenaire de plongée!
- Plongez toujours en fonction de votre niveau de formation et d'expérience. L'Aladin PRIME ne renforce pas vos compétences de plongeur!

- Plongez toujours avec des instruments de secours. Lorsque vous plongez avec un ordinateur de plongée, assurez-vous que vos instruments de secours incluent un profondimètre, un manomètre de pression de bouteille, une montre ou un chronomètre de plongée et des tables de décompression appropriées.
- Evitez les aller-retour fréquents à de faibles profondeurs (plongées YOYO).
- Evitez tout effort en profondeur.
- En eau froide, faites des plongées plus courtes.
- A la fin du palier obligatoire ou de sécurité (plongées dans la courbe), franchissez très lentement les derniers mètres jusqu'à la surface.
- Avant de plonger avec l'Aladin PRIME, vous devez être familiarisé avec tous les signes et symptômes de l'accident de décompression. Au cas où après la plongée, des symptômes d'accident de décompression se déclareraient, il faudrait immédiatement entreprendre le traitement correspondant. Plus vite le traitement de l'accident de décompression est commencé, plus rapidement se fera sentir son effet.
- Ne plongez avec du Nitrox que si vous avez suivi une formation approfondie proposée par un organisme de formation reconnu.

# Plongées successives

- Pour faire une plongée successive, attendez que l'indication "CNSO<sub>2</sub>" soit passée en dessous de 40%.
- Plongée au Nitrox: assurez-vous que votre intervalle de surface soit assez long (comme pour une plongée à l'air). Prévoyez un intervalle de surface d'au moins deux heures: l'organisme a besoin de temps pour évacuer l'oxygène en excès.
- Utilisez toujours le mélange optimal pour la plongée envisagée.
- Prévoyez si possible un jour sans plongée dans la semaine.
- Plongées successives avec changement d'ordinateur de plongée : attendez au moins 48 heures avant de faire la plongée successive.
- Plonger après la remise à zéro du temps de saturation restant (voir page 32 ou changement de la pile, page 35) peut vous exposer à des situations dangereuses, voire à des accidents mortels. Après la remise à zéro du temps de saturation restant, ne plongez pas pendant au moins 48 heures.

#### Plongée en altitude

- Ne plongez pas à des altitudes supérieures à 4000 mètres.
- Après la plongée, ne vous rendez pas à une altitude supérieure à ce que Aladin PRIME indique comme limite en faisant clignoter un numéro de secteur (voir page 27).



#### L'avion après la plongée

• Après la plongée, attendez au moins 24 heures avant de prendre l'avion.

# $(\in$

L'instrument de plongée Aladin PRIME est un équipement de protection personnelle en conformité avec les exigences essentielles de sécurité de la directive de l'union Européenne 89/686/EEC. L'organisme d'homologation N° 0474, RINA SpA, Via Corsica 12, I-16128 Gènes, a certifié sa conformité avec les Standards Européens EN 13319:2000.

EN 13319:2000 Accessoires de plongée – Profondimètres et instruments combinés de mesure de profondeur et de temps – Exigences de fonctionnement et de sécurité, méthodes de test. Toutes les informations sur l'obligation de décompression affichées par le matériel concerné, couvert par ce standard, sont explicitement exclues.

#### Introduction

Vous venez d'acheter un Aladin PRIME d'UWATEC et nous vous remercions de votre confiance! Vous êtes maintenant en possession du plus perfectionné des ordinateurs de plongée, auquel UWATEC a intégré la technologie la plus novatrice.

Nous vous remercions d'avoir choisi Aladin PRIME et nous vous souhaitons de bonnes plongées en toute sécurité! Vous trouvez d'autres informations sur nos ordinateurs de plongée et nos autres produits UWATEC sur notre site Internet www.scubapro-uwatec.com.

Pour faciliter la lecture de ce manuel, nous utiliserons le terme "Aladin" au lieu de "Ordinateur de plongée Aladin PRIME d'UWATEC".

Conseils quant à votre sécurité en plongée

Les ordinateurs de plongée donnent des informations au plongeur, mais ils ne lui donnent pas les connaissances nécessaires à leur compréhension et leur application. Les ordinateurs de plongée ne peuvent pas remplacer le bon sens, ni la formation. Vous devez lire et comprendre complètement ce manuel avant d'utiliser votre Aladin PRIME.

# Notes importantes concernant les termes et symboles utilisés

Vous trouverez dans ce manuel les icônes suivantes destinées à illustrer et signaler des paragraphes particulièrement importants :

# **Notes**



Informations importantes qui doivent vous permettre de faire le meilleur usage de votre Aladin PRIME.

#### Attention!



Informations importantes, utiles pour vous éviter les situations à risque et vous permettre de plonger plus confortablement.

# Avertissement



Signale une situation potentiellement dangereuse qui pourrait conduire à un accident dangereux, voire mortel, si elle n'était pas évitée.

#### Vous trouverez dans ce manuel les symboles suivants:



-> Page de référence ex. ->10

0))0))0))0))0))

#### Signaux acoustiques

(a) 4sec
 (b) Message d'attention sonore

# Affichages alternés

# Instructions pour entrées manuelles

Appuyez sur le bouton-poussoir de gauche

Appuyez et tenez enfoncé 1 seconde le bouton-poussoir de gauche



Appuyez et tenez enfoncés 1 sec les deux boutons-poussoir

En pressant OP pendant la plongée, vous pouvez faire défiler les différents affichages.

•)(•)(•)(•)(•)(•)(•)(•) Alarme sonore


Retour au premier écran:

- en faisant défiler les écrans avec ○
- après 5 secondes, retour automatique si 🔿
- après 5 secondes, directement en pressant 1 fois

Exemple: Profondeur maxi  $\bigcirc P > \text{Température}$ Profondeur maxi

Après 5 secondes sans manipulation, l'écran revient à l'affichage initial.

Copyright® by UWATEC Switzerland I UWATEC Aladin PRIME

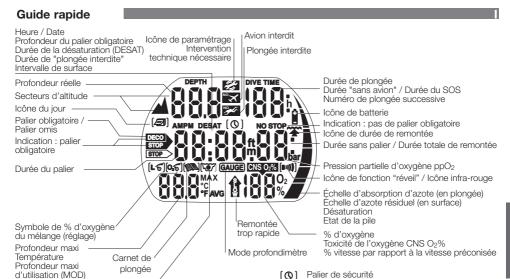

AMPM Icône m / am


**DESAT** Icône de désaturation

#### Schéma d'utilisation

Numéro de la plongée


"->" signifie "plus de détails dans cette page"

Planificatéur de plongée

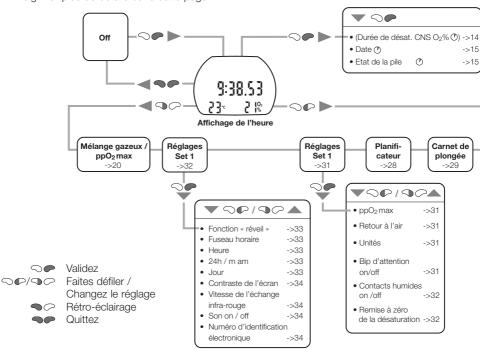

Sans manipulation, l'écran revient automatiquement à **l'heure**, et s'éteint au bout de 3 minutes

Voyez également page 13.

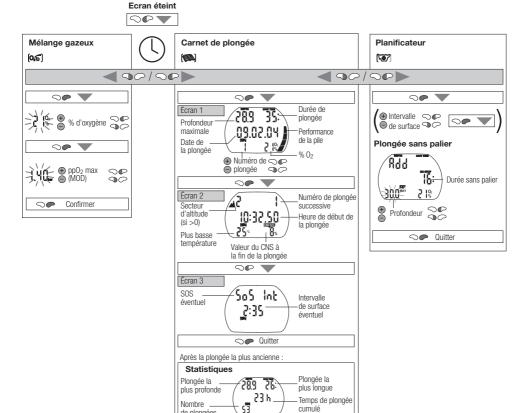

de plongées

Та	ble des matières	
I	A propos de sécurité Introduction	2
	Notes importantes concernant les termes et symboles utilisés Guide rapide / Schéma d'utilisation Table des matières	4 5 7
<b>II</b>	Système et fonctionnement Description du système	<b>9</b>
2	Fonctionnement 2.1 Boutons-poussoir 2.2 Contacts humides 2.3 SmartTRAK 2.4 Activation de l'écran 2.5 Comment utiliser Aladin en surface 2.6 Vérification du temps de désaturation restant 2.7 Vérification de l'intervalle de surface 2.8 Affichage de la date 2.9 Vérification de l'état de la pile 2.10 Rétro-éclairage 2.11 Arrêt de l'affichage 2.12 Fonction « réveil »	9 9 9 10 13 13 14 14 14 15 15 16
3	Mode SOS	16
<b>III</b> 1	Plonger avec Aladin Terminologie / Symboles 1.1 Terminologie / affichage pendant la phase sans palie 1.2 Affichage pendant la phase avec palier 1.3 Informations Nitrox (information O <sub>2</sub> )  Messages d'attention et d'alarme 2.1 Messages d'attention 2.2 Alarmes	
3	Préparation à la plongée 3.1 Réglage du mélange et ppO₂ max 3.2 Préparation à la plongée et vérification	
4	Fonctions pendant la plongée 4.1 Immersion 4.2 Durée de plongée 4.3 Profondeur de la plongée / O <sub>2</sub> % 4.4 Profondeur maxi / Température 4.5 Vitesse de remontée en % 4.6 Pression partielle d'oxygène (ppO <sub>2</sub> max) / Profondeur maximum d'utilisation (MOD) 4.7 Toxicité de l'oxygène (CNS O <sub>2</sub> %) 4.8 Échelle d'absorption d'azote 4.9 Données concernant les paliers 4.10 Chronomètre du palier de sécurité	
5	Fonctions en surface 5.1 Fin de la plongée 5.2 Échelle d'azote résiduel 5.3 Temps de désaturation, durée "sans avion" et	25 25 26
	Plongée interdite	26

Table des matières	
<ul><li>6 Plongée en lac de montagne</li><li>6.1 Secteurs d'altitude</li><li>6.2 Altitude interdite</li><li>6.3 Paliers dans un lac de montagne</li></ul>	
<ul><li>IV Planificateur de plongée</li><li>1 Planifier une plongée sans palier</li><li>2 Quitter le planificateur</li></ul>	
V Carnet de plongée 1 Aperçu 2 Fonctionnement	
VI Paramétrages 1 Menu "set 1" 2 Menu "set 2"	
VII Appendice  1 Informations techniques  2 Entretien 2.1 Changement de pile  3 Garantie	

\_37

4 Index

# Il Système et fonctionnement

# 1 Description du système

L'Aladin affiche toutes les données les plus importantes pour la plongée et la décompression et stocke toutes ces données en mémoire. Il peut les transférer via une interface infra-rouge (IrDA) et le logiciel SmartTRAK vers un PC tournant sous Windows®.

Le CD du logiciel SmartTRAK est livré avec l'Aladin, et les interfaces infra-rouge sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés. Vous trouverez sur notre site www.scubapro-uwatec.com une liste des interfaces recommandées.



# 2 Fonctionnement



Vous trouverez un schéma d'utilisation pages 5 et 13 du manuel.

#### 2.1 Boutons-poussoir

L'Aladin fonctionne en agissant sur les deux boutons-poussoir (SC). Le dessin (\(\bigsire\)/\(\pi\)) qu'il faut appuyer et maintenir l'appui pendant 1 seconde.



- Activez l'Aladin (affichage de l'heure)
- Fonction Entrer ou Valider comme sur un clavier.
- Entrez dans le sous-menu affiché
- Accédez au réglage proposé
- Confirmez ou entrez la valeur ou le réglage affiché
- Faites défiler le menu
- Après être entré dans un sous-menu ou un réglage avec 🔾 🤛 :
  - Augmentez la valeur affichée avec OP ou diminuez-la avec 🖜 🗢
  - Modifiez le réglage
- Activez le rétro-éclairage
- Sortez de la fonction ou du menu actif, et revenez à l'heure
- Eteignez l'Aladin

#### En plongée:

SP 90 90

90

- Faites alterner les affichages
- Activez le rétro-éclairage
- Activez le chronomètre du palier de sécurité (en mode plongée uniquement, si la profondeur est < 6.5 m)

#### 2.2 Contacts humides

L'Aladin démarre automatiquement lorsque les contacts humides sont plongés dans l'eau.



Si vous avez choisi l'option « contacts humides désactivés » (Réglages 1 ->32) l'Aladin ne démarrera qu'une minute après le début de la plongée, ce qui aura des conséquences sur son fonctionnement.


Assurez-vous que l'ordinateur soit activé avant le début de la plongée.

#### 2.3 SmartTRAK

Avec SmartTRAK, vous pouvez configurer l'Aladin, transférer vos plongées vers un PC et les afficher graphiquement. Pour commencer le transfert, activez l'Aladin et orientez-le de façon à placer sa fenêtre infra-rouge en face de l'interface infra-rouge. Si l'Aladin détecte une interface infra-rouge à sa portée, le symbole [10] s'affiche.

#### Configurer l'Aladin

Pour configurer l'Aladin, choisissez "Réglages de l'ordinateur de plongée" dans le menu OPTIONS de la barre de menus principale de SmartTRAK après avoir établi la communication entre votre PC et l'Aladin. La fenêtre suivante apparait :

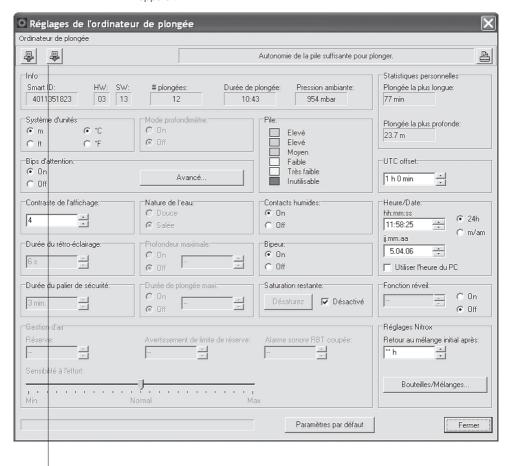

Lors des changements de réglages via SmartTRAK, il faut cliquer sur l'icône « Ecrire » pour que les changements soient effectifs.

2 Fonctionnement

Les paramètres suivants peuvent être modifiés avec SmartTRAK, ou directement sur l'Aladin via les « réglages 1 (set 1) » et « réglages 2 (set 2) ».

Paramètre	Valeurs possibles	Réglage par défaut	Page
Pression partielle d'oxygène			
maximum (ppO <sub>2</sub> max)	1.2-1.6 bar	1.4 bar	31
Durée avant le retour du			
% O <sub>2</sub> à celui de l'air	Pas de retour / 1 - 48 h	Pas de retour	31
Système d'unités	métrique/impérial		31
Signaux d'attention sonores	on/off (sélection possible avec		
9	SmartTRAK)	on	31
<ul> <li>Contacts humides</li> </ul>	on/off	on	32
Remise à zéro du temps de			
désaturation restant	on/off	Pas de remise à zéro	32
• Fonction "réveil"	0 - 23 h 59 mn, on/off		33
• Fuseau horaire (UTC, Universal		12:00, off	
Time Change)	±13 h, toutes les 15 mn		33
• Heure	heures:minutes		33
<ul> <li>Réglage 24 h ou M/AM</li> </ul>	24 h (off) / M/AM (on)		33
• Date			33
<ul> <li>Contraste de l'écran</li> </ul>	1 (faible) - 12 (fort)	4	34
• Son	on/off	on	34

Via SmartTRAK, vous pouvez obtenir les données suivantes :

- Nombre de plongées enregistrées
- Durée totale de plongée
- Plongée la plus profonde
- Plongée la plus longue
- Pression atmosphérique

- Profil de plongée
- Carnet de plongée
- Courbe de température
- Messages d'attention et alarmes
- Etat de la pile

# Transférer vos plongées




La mémoire de l'Aladin vous permet de stocker environ 25 heures de plongée avec un échantillonnage pris toutes les 4 secondes. Vous pouvez transférer ces informations vers un PC avec SmartTRAK pour pouvoir visualiser et analyser vos plongées. Pour transférer ces données depuis l'Aladin, cliquez sur "Nouveau" dans le menu "Carnet de plongée" pour ouvrir et nommer un nouveau carnet de plongée, ou bien ouvrez un carnet existant. Puis cliquez sur l'icone TRANSFERER : l'identification de l'ordinateur à transférer s'affiche dans une boîte sur l'écran, et une barre de progression montre le statut du transfért.


Vous pouvez choisir de transférer toutes les plongées, ou seulement les nouvelles plongées (réglage par défaut). Si vous choisissez de transférer seulement les nouvelles plongées, SmartTRAK ne prendra que les plongées plus récentes que la plus récente de celles déjà sauvegardées dans le carnet de plongée du PC. Pour transférer toutes les plongées, vous devez changer le paramétrage en choisissant TRANSFERER dans le menu PLONGEES de la barre de menus principale.

Une fois le transfert effectué, une fenêtre vous montrera un tableau résumant toutes les plongées; si vous en sélectionnez une, une autre fenêtre vous en montrera les détails. A partir de ces fenêtres, vous pouvez ajouter et éditer les informations concernant les plongées.

# La fenêtre Plongée

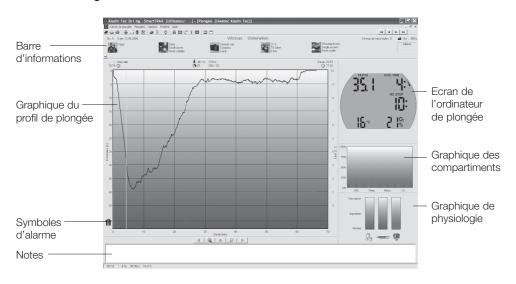

#### Liste des plongées

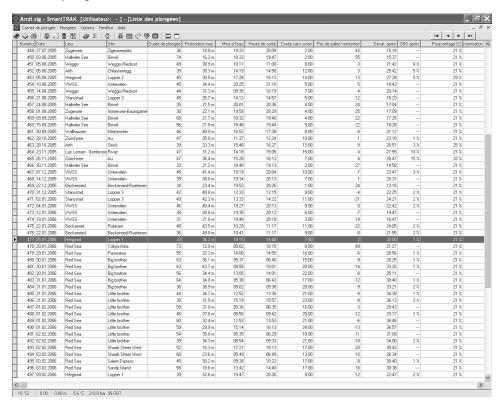

#### 2 Fonctionnement

#### 2.4 Activation de l'écran



Affichage de l'heure

- automatique, lorsque l'Aladin est plongé dans l'eau\* ou lorsque une adaptation à la pression atmosphérique est nécessaire.

L'écran affiche ensuite l'heure, le % d'O2 et la température.



Cet affichage est appelé « l'heure » . La plupart des instructions démarrent à partir de cet écran. En surface, l'Aladin revient tout seul à cet affichage.

S'il reste du temps de désaturation depuis la précédente plongée ou une montée en altitude, l'Aladin affiche également la durée "sans avion", l'icône "pas d'avion", le secteur d'altitude actuel et les secteurs d'altitude interdits (->27).




Lorsque l'Aladin est en veille, il n'affiche aucune information, mais il continue à mesurer la pression atmosphérique en permanence. S'il détecte un changement de pression atmosphérique, l'Aladin s'allume tout seul pendant 3 minutes ->27.


Uniquement si vous avez choisi l'option « contacts humides activés » (« réglages set 1 », ->32). Voir l'avertissement ->9.

#### 2.5 Comment utiliser Aladin en surface

Vous pouvez entrer dans les différents menus à partir de l'affichage de l'heure.

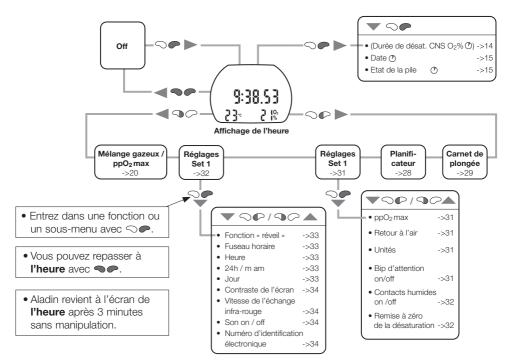

# 2.6 Vérification du temps de désaturation restant

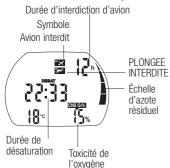

Vous pouvez vérifier le temps de désaturation restant\* à partir de l'affichage de **l'heure** en pressant ○ ✔. La durée de la désaturation est déterminée d'après la toxicité de l'oxygène, la saturation en azote ou la diminution des micro-bulles, selon ce qui prendra le plus de temps pour le retour à la normale.

L'écran revient à l'heure au bout de 5 secondes sans manipulation.

\* Ne s'affiche que s'il reste du temps de désaturation depuis la dernière plongée, ou en raison d'une montée en altitude.



Pour le calcul de la désaturation et du temps d'interdiction de vol il est admis que le plongeur respire de l'air en surface.

# 2.7 Vérification de l'intervalle de surface



Intervalle de surface

Vous pouvez vérifier l'intervalle de surface à partir de l'affichage de l'heure en pressant  $\bigcirc \mathbb{C}$  (menu Carnet de plongée).

L'intervalle de surface est le temps écoulé depuis la fin de la dernière plongée, et vous pouvez l'afficher tant qu'il reste du temps de désaturation à courir.

#### 2.8 Affichage de la date



Date

Vous pouvez afficher la date à partir de l'affichage de **l'heure** en pressant 1 ou 2 fois 

✓ (selon le temps de désaturation restant).

L'écran revient à **l'heure** au bout de 5 secondes sans manipulation.

#### 2.9 Vérification de l'état de la pile



Etat de la pile / % d'énergie restant dans la pile

Vous pouvez vérifier l'état de la pile à partir de l'affichage de l'heure en pressant 2 ou 3 fois  $\sim$  (selon le temps de désaturation restant).


L'Aladin affiche pendant 5 secondes le pourcentage estimé d'énergie restant dans la pile sous forme d'une échelle à segments. Si cette échelle montre trois segments pleins, l'alarme de pile apparaît ->19 pour vous dire de remplacer la pile ->35.



- En mode surface et en mode plongée, si l'échelle montre deux segments pleins, le symbole « pile » clignote pour vous avertir que la pile peut ne pas suffire pour terminer la plongée.
- Remplacez la pile lorsque le symbole « pile » apparaît sans clignoter (trois segments pleins dans l'échelle).



La température a de l'influence sur les performances de la pile, qui sont moins bonnes en eau froide qu'en eau chaude. Si l'échelle montre quatre segments pleins en surface, elle peut très bien tomber à trois segments pendant la plongée. Dans ce cas, il faut éteindre le rétro-éclairage. Voyez ci-dessous

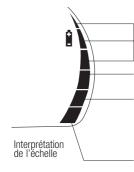

Assez d'énergie pour plonger.

Alarme de pile, Rétro-éclairage désactivé, Remplacez la pile! ->35



Alarme de pile clignotante : alarmes sonores et messages d'attention désactivés ! Rétro-éclairage désactivé ! Risque de dysfonctionnement de l'ordinateur. Ne laissez pas la pile atteindre ce niveau !

Plongée impossible, planificateur et réglages désactivés.

Dans le carnet de plongée, l'Aladin marque avec le symbole « pile » les plongées qui ont commencé avec 3 (ou moins) segments pleins dans l'échelle. Les informations du carnet de plongée ne seront pas perdues, même si l'Aladin reste sans pile pendant longtemps.

#### 2.10 Rétro-éclairage



L'écran de l'Aladin peut être éclairé en surface comme sous l'eau.

Le rétro-éclairage peut être activé en pressant ● ⊘. Il s'éteint automatiquement après 6 secondes.

Le rétro-éclairage ne peut être allumé que si l'écran est actif.



L'utilisation répétée du rétro-éclairage diminue la durée de vie de la pile.

#### 2.11 Arrêt de l'affichage

Vous pouvez éteindre l'Aladin à partir de l'affichage de l'heure en pressant .

En surface: arrêt automatique, après 3 minutes sans activité.

# 2.12 Fonction « réveil »

La fonction « réveil » ne peut se désactiver qu'en surface.

Si elle est activée, l'écran de l'heure affiche aussi [11].

Lorsque la fonction « réveil » se déclenche, [141] clignote, et émet des bips d'attention spéciaux pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que vous pressiez un bouton.

Réglage de la fonction « réveil »: voyez page 33 « réglage (set) 2 »

# 3 Mode SOS

Activation: automatique.

Si le plongeur se trouve pendant plus de 3 minutes consécutives à une profondeur inférieure à 0.8 mètres sans avoir respecté les paliers obligatoires prescrits par Aladin, l'appareil passe automatiquement en mode SOS après la plongée.

Temps restant avant l'extinction automatique du mode SOS

Pressez  $\bigcirc$  pour afficher le symbole "SOS" et la durée pendant laquelle l'ordinateur restera encore en mode SOS. La plongée figurera dans le carnet de plongée avec la mention « SOS ».

Le mode SOS prendra fin au bout de 24 heures.

Lorsqu'il est en mode SOS, l'ordinateur ne peut pas être utilisé en plongée.

Plonger dans les 48 heures qui suivent le passage en mode SOS provoque la diminution de la durée de plongée sans palier, ou l'allongement des paliers de décompression.




- Si des signes ou symptômes d'accident de décompression apparaissent après une plongée, il faut immédiatement suivre un traitement approprié pour ne pas risquer une aggravation importante.
- Ne pas replonger pour traiter un symptôme d'accident de décompression!

# 1 Terminologie / Symboles


Les indications sur l'écran de l'Aladin diffèrent selon le genre et la phase de plongée.

# 1.1 Terminologie / affichage pendant la phase sans palier

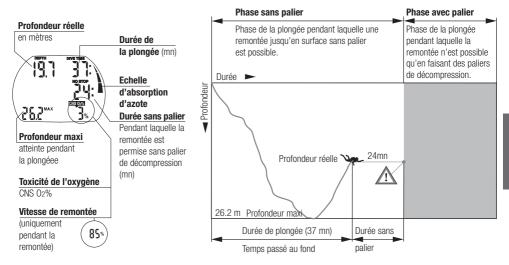

- - > Température O, Mélange O2O, Heure O
  - > (Profondeur maxi)...

#### 1.2 Affichage pendant la phase avec palier

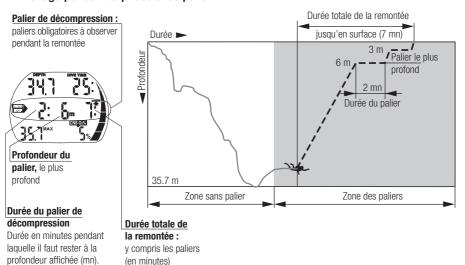

# 1.3 Informations Nitrox (information O<sub>2</sub>)

Dans le cadre de la plongée-loisir normale et lors de plongées à l'air comprimé, l'azote est le gaz sur lequel sont basés les calculs de la décompression. Pendant une plongée au Nitrox, le risque de la toxicité à l'oxygène augmente avec le % d'oxygène du mélange et avec la profondeur, et peut limiter la durée et la profondeur de plongée. Aladin tient compte de ces facteurs dans les calculs et donne les indications nécessaires:

O<sub>2</sub>% mix

Pourcentage d'oxygène : dans le mélange Nitrox, la proportion d'oxygène peut être programmée entre 21%  $O_2$  (air comprimé normal) et 50%  $O_2$  par incréments d'1%. Cette programmation est à la base de tous les calculs.

ppO<sub>2</sub> max

Pression partielle d'oxygène : la profondeur à laquelle la pression partielle d'oxygène admise est atteinte sera d'autant plus réduite que le pourcentage d'oxygène dans le mélange utilisé sera élevé. La profondeur à laquelle la ppO $_2$  max est atteinte est appelée Maximum Operating Depth (MOD = profondeur maximale d'utilisation).


Lorsque vous paramétrez un mélange gazeux, l'Aladin va afficher le pourcentage de la  $ppO_2$  max enregistrée et la profondeur maximum d'utilisation correspondante (MOD). Aladin met en garde le plongeur par un signal sonore et visuel lorsqu'il atteint la profondeur maximale autorisée ->23.



- ppO<sub>2</sub> max par défaut réglée à 1.4 bar
   Vous pouvez régler la valeur de la ppO<sub>2</sub> max entre 1.2 et 1.6 bar avec SmartTRAK ou via les « réglages 1 (set 1) » (->31). Vous pouvez également le modifier au moment du paramétrage du mélange gazeux (->20).
- La valeur/alarme du CNS O<sub>2</sub> n'est pas influencée par le réglage de la ppO<sub>2</sub> max.

CNS O<sub>2</sub>

Toxicité de l'oxygène : la quantité d'oxygène dans les tissus, notamment dans le système nerveux central (CNS: en anglais Central Nerve System), augmente avec le pourcentage d'oxygène. Si la pression partielle d'oxygène dépasse 0,5 bar, la valeur du CNS  $\rm O_2$  augmente, et elle redescend lorsque la pression partielle d'oxygène chute en-dessous de 0,5 bar. Plus la valeur CNS  $\rm O_2$  est proche de 100%, plus on s'approche de la limite à partir de laquelle les symptômes de neurotoxicité peuvent apparaître.

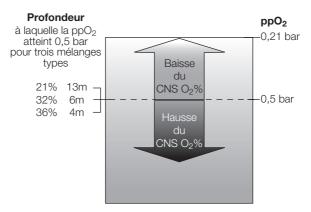



Seuls les plongeurs expérimentés ayant reçu une formation spéciale peuvent effectuer des plongées au Nitrox.

# 2 Messages d'attention et d'alarme

L'Aladin rend le plongeur attentif à des situations bien précises et l'avertit lors de comportements incorrects. Les messages d'attention et les alarmes apparaissent alors sur l'écran et sont accompagnés d'un signal sonore.



- Les bips sonores d'attention peuvent être désactivés avec «réglages 1 (set1)» ->31 ou via SmartTRAK. Avec SmartTRAK, vous pouvez les désactiver sélectivement.
- De plus, le son peut être complètement supprimé avec les « réglages 2 (set 2)» ->34.



Si vous supprimez le son, vous n'aurez plus aucune alarme sonore, ce qui peut vous exposer à des situations dangereuses, voire à un accident mortel



Ne pas réagir à une alarme de l'Aladin peut vous mettre dans une situation dangereuse voire mortelle.

# 2.1 Messages d'attention

Les messages d'attention s'affichent sous forme de symboles, de lettres ou par le clignotement d'un chiffre. De plus, deux séries de sons de 2 fréquences différentes se font entendre séparés par un intervalle de 4 secondes.

。)) 4s •)) (peut être supprimé)

Un message d'attention est émis dans les cas suivants. Vous trouverez des informations détaillées dans les pages suivantes :

	Page
Profondeur maximum d'utilisation /	
ppO <sub>2</sub> max atteinte	23
<ul> <li>CNS O<sub>2</sub> atteint 75%</li> </ul>	23
• Durée sans palier inférieure à 3 minutes	24
<ul> <li>Montée en altitude interdite</li> </ul>	
(mode surface)	27
<ul> <li>Début de phase avec palier</li> </ul>	24

#### 2.2 Alarmes

Les messages d'alarme s'affichent sous forme de chiffres et de symboles ou de clignotement de symboles et de lettres. De plus, une série de sons va retentir séquentiellement pendant toute la durée d'affichage du message.

 $\circ)\big)\circ)\big)\circ)\big)\circ)\big)\circ)\big)\circ)\big)$ 

Un message d'alarme est émis dans les cas suivants. Vous trouverez des informations détaillées dans les pages suivantes :

dans les pages suivantes :

Page

Toxicité de l'oxygène à 100%

23

Vitesse de remontée excessive (détail des bips page ->22)
Signal de pile faible (sans signal sonore) :

Signal de pile faible (sans signal sonore):
 L'icône 'pile' apparaît s'il faut changer
 la pile.



Palier omis

III UWATEC Aladin PRIME

25

22

35

# 3 Préparation de la plongée

Il faut tout particulièrement vérifier le paramétrage de l'Aladin avant la première plongée. Tous les paramètres peuvent être vérifiés et changés directement sur l'Aladin ou via SmartTRAK.

# 3.1 Réglage du mélange et ppO<sub>2</sub> max [0,5]



Ou Op jusqu'à voir [0₂6]

Profondeur maxi

d'utilisation MOD

(-)

Modifiez le % d'O2 avec

pp0<sub>2</sub>max

Avant chaque plongée et après avoir changé de bouteille, assurez-vous que le réglage du mélange gazeux corresponde au mélange réellement utilisé. Si le réglage est incorrect, les calculs d'Aladin seront inadaptés à cette plongée. Un pourcentage d'oxygène trop bas peut déclencher une intoxication hyperoxyque et cela sans qu'il y ait eu de mise en garde. A l'inverse, une valeur programmée trop haut peut entraîner des troubles de décompression. Les imprécisions de ces calculs seront de plus reportées sur les plongées successives.

Il faut mettre l'Aladin en mode utilisateur (affichage de **l'heure**) pour pouvoir programmer le mélange gazeux.

- Confirmez en appuyant sur 
   que vous voulez changer le pourcentage d'oxygène affiché.
- Modifiez ce pourcentage par pas de 1% en appuyant sur ¬ ou ¬ ○.
   L'Aladin affichera le pourcentage d'oxygène, la pression partielle d'oxygène maximum (ppO₂ max), et la profondeur maximale d'utilisation MOD.
- Confirmez le choix du pourcentage avec ○



Modifiez le pp $O_2$  max avec  $\bigcirc$   $\bigcirc$  (+) et  $\bigcirc$   $\bigcirc$  (-)

- 6. Confirmez votre ppO₂ max avec .



- Sans confirmation, l'affichage disparaîtra dans les trois minutes, et votre modification ne sera pas sauvegardée.
- Le temps avant le retour du % O<sub>2</sub> à celui de l'air peut être défini entre 1 et 48 heures ou bien "pas de retour" (par défaut) avec les "réglages (set) 1" ->31 ou via SmartTRAK.

# 3.2 Préparation à la plongée et vérification



Activez l'Aladin en pressant  $\bigcirc$  et vérifiez l'état de l'écran pour vous assurer que tous les segments sont bien visibles. N'utilisez pas l'Aladin si certains segments de l'écran ne s'affichent pas. Si vous activez l'Aladin en pressant  $\bigcirc$  , l'écran test n'apparaitra pas.



Vérifiez l'état de la pile avant chaque plongée ->15.

# 4 Fonctions pendant la plongée

#### 4.1 Immersion

Si les contacts humides sont désactivés (->32): activez l'Aladin avant la mise à l'eau.



Si vous avez choisi l'option « contacts humides désactivés » (avec les « réglages (set) 1 » ou via SmartTRAK) l'Aladin ne démarrera qu'une minute après le début de la plongée, ce qui aura des conséquences sur son fonctionnement. Assurez-vous qu'il est bien activé avant le début de la plongée.

Après l'immersion, et à partir de 0,8 m, tous les paramètres de la plongée sont gérés, ex : la profondeur et la durée de plongée sont affichées, la profondeur maximum enregistrée, la saturation des tissus calculée, la durée sans palier et la prévision de la décompression déterminées, la vitesse de remontée contrôlée et affichée, et la précision du calcul de la procédure de décompression gérée.

# 4.2 Durée de plongée



Tout le temps passé en-dessous de 0.80 mètre est comptabilisé comme durée de plongée et affiché en minutes. Le temps passé au-dessus de 0.80 mètre n'est comptabilisé comme durée de plongée que si le plongeur descend au-dessous de 0.80 mètre dans les cinq minutes.

Le double point à droite des chiffres clignote toutes les secondes pour indiquer que le temps s'écoule. La durée de plongée maximale qui peut être indiquée s'élève à 199 minutes.




Si la plongée dure plus de 199 minutes, le temps de plongée recommence à zéro.


# 4.3 Profondeur de la plongée / % O<sub>2</sub>



La profondeur réelle est indiquée par paliers de 10 cm.

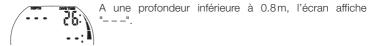

Le %  ${\rm O_2}$  s'affiche tant que le CNS  ${\rm O_2}$  = 0 et qu'il n'y a pas d'indication de vitesse de remontée.

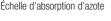



La mesure de la profondeur est étalonnée par rapport à l'eau salée. C'est pourquoi lors d'une plongée en eau douce, l'Aladin indique une profondeur un peu (3%) inférieure à la profondeur réelle. Aucun calcul n'est toutefois affecté.

#### 4.4 Profondeur maxi / Température



La profondeur maxi n'est affichée que si elle dépasse la profondeur réelle de plus de 1 mètre. Si la profondeur maximum n'est pas affichée, l'Aladin affichera la température.

 $\bigcirc$  > Température, % O<sub>2</sub>  $\bigcirc$ 

 $\bigcirc \mathbb{C} > \text{Température } \mathcal{O}, \text{ Heure } \mathcal{O}, \% \mathcal{O}_2 \mathcal{O}$ 

> Profondeur maxi

#### 4.5 Vitesse de remontée en %



La vitesse optimale de remontée varie entre 7 et 20 mètres/mn selon la profondeur. La vitesse réelle s'affiche en pourcentage de la vitesse préconisée. Quand la vitesse de remontée est supérieure à 100% de la valeur optimale, la flèche noire "SLOW" apparaît. Si la vitesse de remontée atteint 140% et plus, la flèche commence à clignoter. A partir de 110%, un signal sonore se déclenche et son intensité varie en fonction de l'ampleur du dépassement.

Vitesse de remontée en %



La vitesse de remontée préconisée ne doit jamais être dépassée. Une vitesse de remontée trop élevée peut provoquer la formation de micro-bulles dans le circuit sanguin artériel, ce qui pourrait conduire à de sérieux problèmes, voire à un accident de décompression mortel.

- Lors d'une remontée à vitesse inadaptée, l'Aladin peut réclamer un palier de décompression même pour une plongée effectuée dans la courbe de sécurité en raison du risque accru de formation de micro-bulles.
- La durée de la décompression peut massivement augmenter pour prévenir la formation de micro-bulles si la remontée se fait à vitesse trop élevée.
- Lorsqu'on se situe à une grande profondeur, une remontée trop lente a pour conséquence une saturation plus élevée des compartiments et peut donc induire une augmentation de la durée totale de remontée.
   Par petite profondeur, il est possible d'obtenir une diminution de cette durée.
- Pendant la remontée, le pourcentage de CNS O<sub>2</sub> % n'est plus affiché.

	Vitesse de remontée	Messag visuel	je Messa sonor	Ü		
į	110%	9	•))	•))	•))	•))
STOP	140%	-11-	•1))	•)))	•)))	٥)))
	160%	-	•11))))	•11))))	•11))))	•11 } } }
	180%	-	•11]])))	011)))	) ••1))))	) **1 ] }
	Réduisez la vitesse	de remon	tée.			

Si vous effectuez une remontée trop rapide pendant une période prolongée, cela apparaîtra dans le carnet de plongée.

Les vitesse de remontée suivantes correspondent aux valeurs 100% de l'Aladin :

Profondeur (m)	<6	<12	<18	<23	<27	<31	<35	<39	<44	<50	>50
Vitesse optimale de remontée (mètres/mn)	7	8	9	10	11	13	15	17	18	19	20

# 4.6 Pression partielle d'oxygène (ppO<sub>2</sub> max) / Profondeur maximum d'utilisation (MOD)

ment (->20, réglage du mélange gazeux, point 5).

TRAK ou avec les "réglages 1(set1)" ->31.

0)) 4 s 0)

Profondeur maxi d'utilisation MOD



La MOD (profondeur maxi d'utilisation) est fonction de la ppO2 max et du mélange gazeux choisis. Lorsque la ppO2 max choisie est atteinte ou dépassée, l'Aladin émet un bip d'attention sonore et la MOD s'affiche en clignotant dans le coin inférieur gauche de l'écran.

La pression partielle maxi d'oxygène (ppO<sub>2</sub> max) (réglée par défaut à 1.4 bar)

détermine la profondeur maxi d'utilisation ou MOD (Maximum Operating Depth). Plonger plus profond que cette MOD exposera le plongeur à une pression partielle d'oxygène plus élevée que la pression maximum enregistrée. La ppO2 max et par conséquent la MOD, peuvent être diminuées manuelle-

De plus la ppO2 max peut être programmée entre 1.2 et 1.6 bar via Smart-

Remontez à une profondeur inférieure à la MOD affichée pour diminuer le risque d'intoxication hyperoxyque.



La MOD ne doit pas être dépassée. Le non-respect de la mise en garde peut provoquer une intoxication hyperoxyque (% d'O<sub>2</sub> du CNS).

#### 4.7 Toxicité de l'oxygène (CNS O<sub>2</sub>%)



L'Aladin calcule la toxicité de l'oxygène en fonction de la profondeur, de la durée et de la composition du mélange, puis l'affiche à l'endroit de la vitesse de remontée. Cette toxicité est exprimée en pourcentage d'une valeur maximale tolérée (compteur O2), par pas de 1%. Le symbole "CNS O2" s'affiche avec ce pourcentage.





Un signal sonore indique que la toxicité de l'oxygène atteint 75%. Le symbole "CNS O<sub>2</sub>" clignote.

Remontez pour diminuer l'absorption d'oxygène et songez à terminer la plongée.





Lorsque la toxicité de l'oxygène atteint 100%, une alarme sonore se fait entendre toutes les 4 secondes, le "CNS O<sub>2</sub>" et le % d'O<sub>2</sub> clignotent. Il y a risque d'intoxication hyperoxyque. Commencez immédiatement la remontée.

- Pendant la remontée et si la valeur du CNS O2 n'augmente plus (en raison de la baisse de la pression partielle d'oxygène), l'alarme sonore s'arrêtera.
- Pendant la remontée, l'affichage de la saturation en oxygène disparaît et la vitesse de remontée est affichée. En cas d'interruption de la remontée, on repasse à l'affichage de l'indication de saturation en oxygène.
- Aladin affichera des valeurs de CNS O2 de 199% maximum même si la valeur de CNS O<sub>2</sub> est supérieure.

## 4 Fonctions pendant la plongée

#### 4.8 Échelle d'absorption d'azote

Cette échelle vous indique si vous allez bientôt entrer dans la phase à palier. Plus vous absorbez d'azote pendant la plongée, plus le nombre de segments pleins dans l'échelle augmente. Selon la profondeur, ces segments peuvent se remplir plus ou moins rapidement.



1-3 segments (zone verte) : vous êtes toujours dans la courbe de sécurité (= plongée sans palier).



4-5 segments (zone jaune): vous approchez de la phase à palier. Lorsque la durée sans palier passe en-dessous de 3 minutes, les 5 segments commencent à cliquoter.\*



6 segments (zone rouge): vous avez maintenant des paliers obligatoires à respecter avant de faire surface.

Selon votre profil de plongée, la durée sans palier peut passer en-dessous de 3 minutes avant que les 5 segments de l'échelle ne soient remplis. Dans ce cas, seuls les segments pleins clignoteront.

Si vous avez commencé la décompression, le 6ème segment s'éteindra dès que vous aurez terminé cette décompression pour vous en indiquer la fin.

#### 4.9 Données concernant les paliers

NO STOP et la durée possible de plongée sans palier (en minutes) s'affichent tant qu'il n'y a pas de paliers obligatoires.



Durée sans palier Échelle d'absorption d'azote



- Le chiffre "99" indique qu'il reste 99 minutes ou davantage.
- La durée possible sans palier dépend de la température de l'eau.



Si la durée sans palier passe en-dessous de 3 minutes, un bip d'attention sonore se fait entendre, le chiffre indiquant le temps sans palier et l'échelle d'absorption d'azote commencent à clianoter.

Si cette durée est inférieure à 1 minute, l'affichage de la durée sans palier est un "0" clignotant.

Afin de ne pas avoir à faire de palier, remontez lentement jusqu'à ce que la durée possible sans palier atteigne 5 minutes ou plus.



Durée sans palier inférieure à 1 minute

# Valeurs des paliers

Palier obligatoire



Profondeur du palier

Lorsqu'on entre dans la phase avec palier. NO STOP s'éteint. DECO STOP apparaît et le bip d'attention sonore se fait entendre. L'échelle d'absorption d'azote cesse de cliquoter et le 6ème segment se remplit (zone rouge). Le palier le plus profond s'affiche en mètres ainsi que sa durée en minutes. L'indication "7: 3m" signifie donc qu'il faut effectuer un palier de décompression de 7 minutes à 3 mètres de profondeur.

Lorsqu'un palier est terminé, le prochain (à une profondeur moindre) s'affiche. Lorsque tous les paliers ont été effectués, DECOSTOP s'éteint, NO STOP et la durée sans palier s'affichent à nouveau.

Les paliers de décompression plus profonds que 27 m s'affichent "--: -- ".





L'alarme de palier se déclenche si un palier obligatoire est omis. La flèche , la durée du palier, la profondeur du palier commencent à clignoter et une alarme sonore se déclenche.

Si un palier obligatoire est omis, la formation de micro-bulles peut s'accroître massivement. Si le plongeur revient en surface pendant que l'alarme est en route, la flèche , la durée du palier et la profondeur du palier continuent à clignoter pour indiquer qu'il y a risque d'accident de décompression. Le mode SOS est activé trois minutes après la plongée si rien n'est fait pour corriger l'incident (->16).

Si l'alarme de palier omis a été activée pendant plus d'une minute en tout (cumul), elle figurera dans le carnet de plongée.

Replongez directement au palier de décompression exigé!

#### Durée totale de remontée

Dès qu'il y a des paliers obligatoires à faire, Aladin affiche la durée totale de remontée. Cette durée comprend la durée de la remontée depuis la profondeur réelle jusqu'à la surface, et la durée de tous les paliers.





La durée totale de la remontée est calculée en fonction de la vitesse de remontée préconisée. La durée totale de la remontée peut changer si la vitesse n'est pas idéale (100% de la vitesse préconisée). Un temps de remontée plus long que 99 minutes s'affiche "--".



Lors de toutes les plongées avec Aladin, faites un palier de sécurité d'au moins 3 minutes à 5 mètres de profondeur.

# 4.10 Chronomètre du palier de sécurité



Le chronomètre du temps de palier de sécurité affiche le temps que doit passer le plongeur à la profondeur du palier de sécurité en fin de plongée. Le plongeur déclenche le chronomètre et le temps se décompte à partir de 3 minutes jusqu'à zéro. Il peut être redémarré autant de fois qu'on le souhaite.

Le chronomètre de palier de sécurité peut être activé dans les conditions suivantes : Profondeur < 6,5 m, durée sans palier 99 minutes.

Le chronomètre de palier de sécurité se désactivera automatiquement si la profondeur dépasse 6,5 mètres ou si la durée sans palier est inférieure à 99 minutes

# 5 Fonctions en surface

#### 5.1 Fin de la plongée



Profondeur inférieure à 0.8 m

Après l'arrivée en surface, soit 0.80 mètre, Aladin attend 5 minutes avant de considérer la plongée comme terminée. Ce délai permet un bref retour en surface pour s'orienter.

Après les 5 minutes, la plongée est mémorisée dans le carnet de plongée. L'heure s'affiche alors pendant 3 minutes, après lesquelles l'ordinateur s'éteint.




Pour le calcul de la désaturation et du temps d'interdiction de vol il est admis que le plongeur respire de l'air en surface.

#### 5.2 Échelle d'azote résiduel

Les segments de l'échelle d'azote résiduel s'éteindront au fur et à mesure que les compartiments désatureront pendant votre intervalle de surface. Il y a équivalence de signification entre les segments visibles en surface et en plongée. Par conséquent, au début d'une plongée successive, l'échelle d'azote résiduel affichera le même nombre de segments qu'en surface. Il y a cependant deux exceptions :

- le segment supérieur reste plein jusqu'à ce que la désaturation soit complètement terminée. Ceci est destiné à vous montrer qu'il reste du temps de désaturation à courir, et qu'une plongée faite à ce moment serait considérée comme une plongée successive. Si le temps de désaturation restant est très court, cette barre peut disparaître au début de la plongée;
- tous les segments restent pleins pendant les 24 heures de blocage dues à un passage en mode SOS.

# 5.3 Temps de désaturation, durée "sans avion" et "plongée interdite"

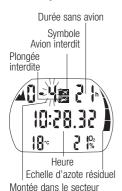

d'altitude 4 interdite

5 minutes après la plongée, l'Aladin affiche l'heure, la durée "sans avion", l'avertissement "plongée interdite" s'il y a lieu, le secteur d'altitude actuel, et le secteur d'altitude interdit (->27).

La durée « sans avion » est la durée en heures qui doit s'écouler avant que vous ne preniez un avion, et elle diminue régulièrement jusqu'à revenir à 0.



Prendre un avion pendant qu'Aladin affiche le symbole "avion interdit" peut déclencher un accident de décompression avec de graves conséquences.



Si l'avertissement "plongée interdite" s'affiche pendant l'intervalle de surface, il ne faut pas replonger.

Appuyez sur 🎾 pour vérifier le **temps de désa- turation restant** et la toxicité de l'oxygène.



Toxicité de l'oxygène

Pour vérifier la durée d'intervalle de surface déjà écoulée, pressez  $\bigcirc \mathbb{C}$ .



La durée de la désaturation est déterminée d'après la toxicité de l'oxygène, la saturation en azote ou la diminution des micro-bulles, selon ce qui prendra le plus de temps pour le retour à la normale.



Avertissement "plongée interdite" Si l'Aladin détecte une situation de risque (du à une accumulation possible de micro-bulles depuis les plongées précédentes, ou un niveau de CNSO<sub>2</sub> supérieur à 40%), le symbole d'interdiction de plongée s'affichera sur l'écran. La durée de cette interdiction est visible dans le menu Planification. L'Aladin recommande de choisir cette durée comme intervalle de surface minimal pour diminuer le nombre de micro-bulles et/ou amener le niveau de CNSO<sub>2</sub> en dessous de 40%.



Vous ne devez pas replonger tant que le symbole d'interdiction de plongée s'affiche sur l'écran. Si cette interdiction est générée par une accumulation de micro-bulles (ou un CNSO<sub>2</sub> supérieur à 40%), et que vous replongiez malgré l'interdiction, il faudra prévoir une durée de plongée sans palier beaucoup plus courte, ou un allongement des paliers. De plus, la durée de l'interdiction de plongée à la fin de la plongée peut s'accroître considérablement.

Symbole d'altitude Secteur d'altitude 2 a:30 54

6.1 Secteurs d'altitude Aladin affiche le temps d'adaptation à un nouveau secteur d'altitude. Cette durée correspond au temps d'adaptation de l'organisme à cette nouvelle altitude. Si vous plongez pendant ce temps d'adaptation, Aladin considérera qu'il s'agit d'une plongée successive puisque votre organisme sera en sur-saturation.

Il existe 5 secteurs d'altitude (0-4) dont les limites se chevauchent pour tenir compte des variations de pression barométrique. Pour une plongée en lac d'altitude, le secteur d'altitude s'affiche en surface (avec l'heure), dans le carnet de plongée et dans le planificateur, sous la forme d'une montagne schématisée. Cette montagne se remplit de 1 à 4 segments représentant les secteurs d'altitude (1-4). Du niveau de la mer à une altitude d'environ 1000 m, il n'y a pas de segment. Vous trouverez ci-dessous les 5 secteurs approximativement représentés :



#### 6.2 Altitude interdite



Montée dans les secteurs 3 et 4 interdite. Altitude maximale autorisée : 2650 m.



En surface, Aladin vous montre à quelle altitude il ne faut pas monter: les segments correspondant aux secteurs interdits clignotent.



850 m







Max. altitude:

4000 m



L'interdiction peut également s'afficher en même temps qu'un autre segment : Vous êtes à 1200 mètres (secteur 1) et vous pouvez monter jusqu'à 2650 m (secteur 2) uniquement. Vous ne pouvez pas monter dans les secteurs 3 et 4.

# 6.3 Paliers dans un lac de montagne



Plongée en secteur 4 :

• Pas de donnée sur la déco (mode profondimètre automatique)

Afin de garantir une décompression optimale, même en altitude, le palier de décompression à 3 mètres est remplacé par deux paliers: un à 4 mètres et un à 2 mètres dans les secteurs d'altitude 1, 2 et 3 (les paliers indiqués sont alors les suivants: 2 m / 4 m / 6 m / 9m...).

Si la pression atmosphérique passe en-dessous de 620 mbar, (plus de 4100 m audessus du niveau de la mer), il n'y a plus de calcul ni d'affichage de données sur la décompression (mode profondimètre automatique).

De plus, le planificateur n'est plus disponible.

# IV Planificateur de plongée


L'Aladin propose un planificateur de plongée permettant la planification de plongées sans palier.

Eléments de calcul:

- % d'oxygène sélectionné et MOD
- température de l'eau lors de la dernière plongée
- secteur d'altitude si nécessaire
- état de la saturation au moment de la sélection du planificateur
- il est admis qu'une charge normale de travail est effectuée par le plongeur et que les vitesses de remontée prescrites seront respectées.

# 1 Planifier une plongée sans palier

Le planificateur n'est accessible que si Aladin est en mode utilisateur (affichage de l'heure). Pressez  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$   $\bigcirc$  jusqu'à l'apparition du symbole du planificateur  $\bigcirc$ .

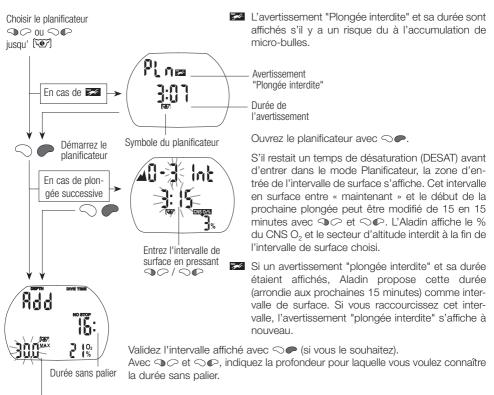

Programmer la profondeur  $(\bigcirc \mathcal{P})$  Les profondeurs supérieures à la MOD pour le  $(\bigcirc \mathcal{P})$  choisi ne seront pas affichées.

Vous trouverez page 26 plus d'informations sur l'avertissement "plongée interdite"


#### 2 Quitter le Planificateur

Vous pouvez quitter le planificateur en pressant 1 ou 2 fois ○₱, ce qui se produit également après 3 minutes sans manipulation.

#### 1 Apercu

Seules les plongées de plus de 2 minutes sont mémorisées dans le carnet de plongée. Aladin enregistre jusqu'à 25 heures de plongée. Les données peuvent être transférées dans un PC avec une liaison infra-rouge et le programme SmartTRAK pour Windows®. Toutes les plongées en mémoire peuvent être visualisées directement sur l'ordinateur de plongée.

## 2 Fonctionnement

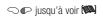

A partir de l'affichage de l'heure vous pouvez atteindre le carnet de plongée avec S.P.



Si vous étiez encore sur-saturé (DESAT) avant de choisir le carnet de plongée, le temps écoulé entre la dernière plongée et le moment présent s'affichera.



Écran 1

Entrez avec  $\bigcirc$ .

La plongée la plus récente s'affiche (plongée numéro 1).

Les données de chaque plongée s'affichent sur trois écrans successifs.



Durée de plongée

Moins bonne performance de la pile pendant la plongée

% O<sub>2</sub>

A partir de là, vous pouvez :

a) obtenir plus d'informations sur la plongée affichée en pressant  $\bigcirc$ 

b) choisir d'autres plongées.

Chaque fois que vous pressez  $\bigcirc \mathbb{P}$ ou 🖜 🗢 vous passez à la plongée suivante ou à la précédente.

A la fin du carnet de plongée, l'Aladin affiche des statistiques ->30.

L'Aladin affiche plus d'informations sur la plongée sélectionnée.

#### Écran 2

Secteurs d'altitude (si >0)



Numéro de plongée successive

Heure de début de la plongée

Valeur du CNS à la fin de la plongée

Plus basse température



Pressez  $\bigcirc \mathbf{P}$  pour avoir plus d'informations sur la plongée.

#### Écran 3

SOS éventuel



Durée de l'intervalle de surface (uniquement pour des plongées successives) Si une plongée débute pendant la période d'adaptation qui suit un changement d'altitude, à la place de l'intervalle de surface apparaîtra le temps d'adaptation déjà écoulé.

# Informations supplémentaires :

Remontée trop rapide\* (écran 1)

Palier omis\* (écran 1)

Palier omis\* (écran 3)

A C Secteur d'altitude (écran 2)

DESAT Désaturation remise à zéro avant la plongée (avec "réglages 1 / set 1") (écran 1 et 2)

DESAT Désaturation remise à zéro avant la plongée en enlevant la pile (écran 1 et 2)

Performance de la pile pendant la plongée: 3 segments de l'échelle ou moins (écran 1, 2 et 3)

Avertissement "plongée interdite" après la plongée (écran 1)

\*Alarmes déclenchées pendant la plongée

#### **Statistiques**

A partir de **l'affichage de l'heure**, vous pouvez obtenir des statistiques sur toutes les plongées enregistrées en pressant  $\bigcirc \mathcal{P}$ ,  $\bigcirc \mathcal{P}$  et  $\bigcirc \mathcal{C}$ :



# Quitter le carnet de plongée


Vous pouvez quitter le carnet de plongée en pressant 1 ou 2 fois  $\bigcirc$  . Le carnet de plongée se ferme automatiquement au bout de 3 minutes sans manipulation.

# VI Paramétrages

1 Menu "set 1"

Via le menu "set 1" (= "réglages1") ou SmartTRAK , vous pouvez configurer les éléments suivants :

Paramètres	Valeurs possibles	Réglage par défaut	Page
Pression partielle d'oxygène maximale			
(ppO <sub>2</sub> max)	1.2-1.6 bar	1.4 bar	31
<ul> <li>Durée avant le retour au % O<sub>2</sub> de l'air</li> </ul>	Pas de retour / 1 - 48 h	Pas de retour	31
Système d'unités	Métrique/impérial		31
<ul> <li>Signaux d'attention sonores</li> </ul>	on / off (sélection possible avec		
	SmatTRAK)	on	31
<ul> <li>Contacts humides</li> </ul>	on / off	on	32
<ul> <li>Remise à zéro du temps</li> </ul>			
de désaturation	on / off	Pas de retour	32

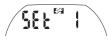

A partir de **l'heure**, pressez **□** ou **□** jusqu'à l'affichage de "set 1" (= réglages 1).

Confirmez l'entrée dans le menu "set 1" avec ○ .

Une fois dans ce menu, vous pouvez faire défiler les paramètres possibles avec  $\bigcirc$  et  $\bigcirc$  e.

# Paramétrer la pression partielle maximale d'oxygène (ppO<sub>2</sub> max)



- Confirmez votre volonté de changer la ppO₂ max en pressant 
   La durée commence à clignoter.
- 2. Changez la valeur par intervalles de 0.05 bar en pressant  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$   $\bigcirc$ .
- 3. Confirmez votre choix avec .

Paramétrer la durée avant le retour au pourcentage d'O2 de l'air



Durée avant le retour au pourcentage d'0<sub>2</sub> de l'air

- Confirmez votre volonté de changer la durée avant le retour à l'air en pressant ○●. La valeur actuelle commence à clignoter.
- 2. Changez cette valeur avec  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$   $\bigcirc$ .
  - (1 48 h Ou pas de retour: "- h")
- 3. Confirmez votre choix avec O.

#### Choisir les unités



- 2. Pressez ●. "m" ou "ft" commence à clignoter.
- 4. Confirmez votre choix avec . "°C" ou "°F" commence à clignoter.
- Choisissez entre "°C" et "°F" avec ₽.
- 6. Confirmez votre choix avec .

#### Activer ou désactiver les signaux d'attention sonores



Avec cette option, vous ne pouvez désactiver que les signaux d'attention sonores, les alarmes sonores restant actives. Voir les détails sur la différence en page 19.

- Confirmez votre volonté de changer le paramétrage des signaux d'attention sonores en pressant • "On" ou "Off" commence à clignoter.
- Choisissez entre "On" et "Off" avec
- 3. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$ .

#### Activer ou désactiver les contacts humides



A la mise à l'eau, les contacts humides font automatiquement démarrer l'Aladin.



Si vous choisissez l'option "Contacts humides off", l'Aladin ne démarrera qu'après 1 minute de plongée, ce qui aura un impact sur son fonctionnement. Assurez-vous qu'il est bien activé avant de commencer la plongée.

- Confirmez votre volonté de changer le paramétrage des contacts humides en pressant >> "On" ou "Off" commence à clignoter.
- Choisissez entre "On" et "Off" avec
- 3. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$ .

# Remettre à zéro le temps de désaturation restant



Plonger après avoir remis à zéro le temps de désaturation restant peut conduire à une situation dangereuse voire à un accident de décompression mortel. Après une telle remise à zéro, ne plongez pas pendant au moins 48 heures. Si vous plongez après avoir remis à zéro le temps de désaturation restant, les calculs de votre ordinateur concernant votre décompression seront incorrects, ce qui peut vous mettre dans une situation très dangereuse, voir mortelle.

Ne faites cette remise à zéro du temps de désaturation restant que si vous savez que vous ne plongerez pas, ne prendrez pas l'avion ni n'irez en altitude pendant les 48 heures suivantes.



13

Cette remise à zéro ne doit avoir lieu que pour une très bonne raison, par exemple pour prêter l'ordinateur à quelqu'un qui n'a pas plongé depuis au moins 48 heures. Lorsque votre ordinateur indique qu'il reste du temps de désaturation à courir, vous devez assumer l'entière responsabilité des conséquences d'une remise à zéro de ce temps.

- Confirmez votre volonté de remettre à zéro le temps de désaturation restant affiché en pressant ○●. "On" commence à clignoter.

- 4. Entrez le premier chiffre du code avec ◆ et ◆ ○. Confirmez avec ◆ ○. Répétez ce cycle pour les deux chiffres suivants. Si vous avez entré le bon code, la désaturation sera remise à zéro (desat off).

Code: 313




#### 2 Menu set 2

Via le menu "set 2" (= "réglages 2") ou SmartTRAK, vous pouvez configurer les éléments suivants:

Paramètres	Valeurs possibles	Paramétrage par défaut	Page
Fonction "réveil"	0 - 23h 59mn, on/off	12:00, off	33
Fuseau horaire	±13h, intervalles: 15 mn		33
Heure	Heures:minutes		33
• 24 h ou M/AM (12 h)	24 (off) / M/AM (on)		33
• Date			33
Contraste de l'écran LCD	1 faible) -12 (fort)	4	34
• Vitesse du transfert IrDA (réglages 2 uniquement)	Faible / élevée	Faible	34
• Son	On / off	on	34
Numéro d'identification électronique			34

33

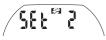

A partir de **l'heure**, pressez  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$   $\bigcirc$  jusqu'à l'affichage de "set 2" ( = "réglages 2") .

Confirmez l'entrée dans le menu "set 2" avec .

Une fois dans ce menu, vous pouvez faire défiler les paramètres possibles avec  $\bigcirc$  et  $\bigcirc$   $\bigcirc$ .

# Paramétrer l'heure du "réveil"



Cette fonction n'est active qu'en surface. Le son doit être "on" dans ce menu "set 2".

- Confirmez que vous voulez armer le "réveil" en pressant 
   Les heures commencent à clignoter.
- 2. Entrez l'heure de votre choix en pressant  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$   $\bigcirc$ .
- 3. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$   $\blacksquare$ . Les minutes commencent à clignoter.
- 4. Entrez les minutes de votre choix en pressant <a>→</a> ou <a>→</a>.
- 5. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$  . "On" ou "Off" commence à clignoter.
- "On" signifie "activé" (l'écran de l'heure affiche []), "Off" signifie "désactivé".

Presser ○ permet de passer de "On" à "Off".

7. Confirmez votre choix avec .

# Paramétrer le fuseau horaire (UTC, coordinated universal time)



Ce réglage vous permet de mettre rapidement la montre en phase avec un nouveau fuseau horaire sans modifier l'heure elle-même.

- 2. Entrez l'heure de votre choix en pressant 🖜 🗸 ou 🔾 🗭 (±13 h).
- 3. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$ . Les minutes commencent à clignoter.
- 4. Entrez les minutes de votre choix par intervalles de 15 minutes en pressant  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$   $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$   $\bigcirc$ .
- Confirmez votre choix avec

# Changer l'heure



Heure

Vous pouvez mettre cet affichage à l'heure de votre choix soit avec cette option, soit avec le paramétrage du fuseau horaire (voir ci-dessus).

- 2. Entrez l'heure de votre choix en pressant  $\bigcirc$  ou  $\bigcirc$   $\bigcirc$ .
- 3. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$ . Les minutes commencent à cliqnoter.
- 4. Entrez les minutes en pressant <a>→</a> ou <a>→</a>.
- 5. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$ .

#### Choisir l'affichage 24 heures ou 12 heures (m/am)



- Confirmez votre volonté de changer l'affichage de l'heure en pressant 
   "On" ou "Off" commence à clignoter.
- 2. Presser 

  permet de passer de "On" ( m/am) à "Off" (24 h).
- 3. Confirmez votre choix avec .

Le choix de l'affichage de l'heure affecte l'affichage de la date (voir ci-dessous).

#### Changer la date

Date (24 h)

Jour / Mois / Année


- Confirmez votre volonté de changer la date en pressant 
   Le jour (mois) commence à clignoter.
- 2. Entrez le jour (le mois) en pressant 🖜 🗢 ou 🔾 🗭.
- 3. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$  . Le mois (jour) commence à clignoter.
- Entrez le mois (le jour) en pressant 
   O ou 
   O ou
- 5. Confirmez votre choix avec O. L'année commence à clignoter.
- 6. L'année commence à clignoter **□** *𝑉* ou **□** *𝑉*.
- 7. Confirmez votre choix avec  $\bigcirc$ .

Date (M/AM)

2.23.04

Mois / Jour / Année

#### Régler le contraste de l'écran LCD

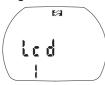

 Confirmez votre volonté de régler le niveau de contraste de l'écran en pressant >>.

Le réglage actuel commence à clignoter.

- 3. Confirmez votre choix avec ...

#### Choisir la vitesse de transfert IrDA



La vitesse par défaut est "faible". Pour accélérer le transfert, vous pouvez choisir "élevée", mais toutes les interfaces à infrarouges ne sont pas compatibles avec une vitesse de transfert élevée.


- Confirmez votre volonté de changer la vitesse du transfert infra-rouge en pressant ○●. "Lo" (faible) ou "Hi" (élevée) commence à clignoter.
- 2. Choisissez entre "faible" et "élevée" en pressant ○₽.
- 3. Confirmez votre choix avec ...

Faible: 9600 bits / seconde Elevée: max. 57 600 bits / seconde

#### Activer/désactiver le son



Si vous choisissez l'option "désactiver", le son sera totalement désactivé. Vous n'aurez plus de messages d'attention ni d'alarmes sonores ! Sans avertissement sonore, vous pourriez vous trouver dans une situation dangereuse, voire mortelle. Vous devez assumer l'entière responsabilité de la situation si vous désactivez le son.

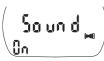



- Confirmez votre volonté de changer le paramétrage du son en pressant 
   "On" ou "Off" commence à clignoter.

- 4. Entrez le premier chiffre du code avec  $\bigcirc$   $\bigcirc$  et  $\bigcirc$  . Confirmez avec  $\bigcirc$   $\bigcirc$ .

Répetez ce cycle pour les deux chiffres suivants. Si vous avez entré le bon code, le son sera totalement désactivé.

Code: 313



La désactivation du son s'applique également aux fonctions de surface (alarme d'altitude, réveil, changement de secteur d'altitude).

# Voir le numéro d'identification électronique



Numéro ID

Vous aurez besoin de ce numéro de série pour signaler des problèmes, ou pour toute question relative à l'entretien.

# 1 Informations techniques

fonctionnement:

Limites d'altitude de • avec calcul de décompression : du niveau de la mer à environ 4000 m.

 sans décompression, au-dessus de 4000 m environ: mode profondimètre automatique (quelle que soit l'altitude)

Profondeur maxi affichée: 120 m, résolution entre 0.8 m et 99.9 m: 0.1 m, >99.9 m: 1 m

Zone de calcul de la décompression: 0.5 m à 120 m

Pression ambiante maxi: 13 bar

Horloge: à quartz, heure, date, durée de plongée affichée jusqu'à 199 minutes

Pourcentage d'oxygène: Réglable de 21% (air) à 50% d'O2

Température de fonctionnement: -10° à +50°C

Type de pile: CR2450, recommandée : PANASONIC, DURACELL, RENATA, ENERGIZER,

SONY, VARTA.

**Durée de vie de la pile :** 2 à 3 ans ou 200 à 300 plongées. La durée de vie de la pile dépend du nombre

de plongées effectuées par an, de l'utilisation du rétro-éclairage et de la durée des plongées. En eau froide, cette durée de vie est réduite. Toutes les piles CR2450 ne sont pas identiques, et des piles de mauvaise qualité peuvent avoir

une durée de vie très courte.

#### 2 Entretien

F3 F6(

L'Aladin n'a besoin de pratiquement aucun entretien. Tout ce que vous avez à faire est de le rincer soigneusement à l'eau douce après chaque utilisation, et de changer la pile quand c'est nécessaire ->35. Pour vous servir de votre Aladin sans problèmes pendant des années, nous vous recommandons de prendre les précautions suivantes:



- Ne faites pas tomber et ne cognez pas votre Aladin.
- N'exposez pas votre Aladin au soleil.
- Rincez-le soigneusement à l'eau douce après chaque plongée.
- Ne le stockez pas dans une boite étanche, assurez-vous qu'il y ait une ventilation.
- Si vous avez des problèmes avec les contacts, nettoyez l'Aladin à l'eau savonneuse puis séchez-le soigneusement. La surface du boîtier peut être traitée au silicone. N'appliquez pas de silicone directement sur les contacts!
- Ne nettoyez pas votre Aladin avec des solvants (sauf avec de l'eau).
- Vérifiez l'état de la pile avant chaque plongée ->15.
- Si l'icône de pile apparaît, changez la pile ->35.
- Plongée avec une pile faible: l'Aladin peut s'arrêter en cours de plongée.
   L'icône d'entretien et le code erreur "E3" ou "E6" s'affichent. Mettez fin à la plongée et changez la pile ->35.
- L'icône d'entretien et le code erreur «E3» s'affichent en surface : changez la pile ->35.

Tous codes erreur autres que E3 : il ne faut plus utiliser votre Aladin pour plonger. Ramenez-le à un revendeur agréé SCUBAPRO UWATEC.

# 2.1 Changement de pile (kit pile réf. 06 201 919 comprenant une pile et un joint enduit de Teflon)



Le changement de pile efface toutes les données en mémoire concernant votre physiologie, y compris le calcul de la désaturation. Ce qui veut dire que pour une plongée successive, les calculs de votre ordinateur seront incorrects. Plonger après avoir remplacé la pile alors qu'il restait du temps de désaturation à courir peut conduire à une situation dangereuse voire à un accident de décompression mortel.

Ne changez la pile que dans les conditions suivantes :

- après une plongée, si vous savez que vous ne plongerez pas, ne prendrez pas l'avion ni n'irez en altitude pendant les 48 heures suivantes.
- avant une plongée s'il n'y avait pas de temps de désaturation restant.
   Le changement de la pile doit être réalisé avec soin pour éviter les infiltrations d'eau. La garantie ne couvre pas les dommages dus à un changement de pile mal réalisé.



Ne jamais toucher la surface en métal de la batterie avec les doigts nus. Les deux pôles de la batterie ne doivent pas être mis en court-circuit.

#### Procédure:

Pour changer la pile vous avez besoin d'une pièce de monnaie ou de l'outil multi-fonction SCUBAPRO et d'un chiffon propre.



- Une entrée d'eau par le bouchon du compartiment pile peut entraîner la destruction de l'Aladin ou provoquer un arrêt de celui-ci sans signe avant-coureur.
- N'ouvrez le compartiment pile que dans un endroit propre et sec.
- Pour remplacer la pile, n'ouvrez que le compartiment pile.
- 1. Séchez l'Aladin avec un linge doux.
- Ouvrez le bouchon du compartiment pile avec une pièce de monnaie ou avec l'outil multi-fonction SCUBAPRO.
- 3. Otez le bouchon du compartiment pile.
- 4. Enlevez le joint torique avec précaution. N'abîmez pas les surfaces porteuses.
- 5. Enlevez la pile. Ne touchez pas les contacts.



Protégez l'environnement et éliminez la pile de façon écologique.



Si vous apercevez des traces d'entrée d'eau, des dommages ou autres défauts sur le joint torique, n'utilisez plus cet Aladinen plongée. Rapportez-le chez un agent agréé SCUBAPRO UWATEC pour vérification ou réparation.

6. Remplacez toujours le joint torique par un joint neuf lorsque vous changez la pile, et jetez l'ancien joint. Vérifiez que le nouveau joint soit en parfait état, et que le joint, sa gorge et les surfaces en contact soit propres. Si nécessaire, nettoyez-les avec un chiffon doux. Placez le joint torique dans la gorge du bouchon du compartiment pile.



- 7. N'utilisez qu'un joint torique UWATEC réf. 06.201.610. Ce joint est enduit de Teflon et n'a pas besoin d'être graissé.
- 8. Ne graissez pas le joint car les lubrifiants abîmeraient le bouchon du compartiment pile.



 Placez la pile neuve en vérifiant bien la polarité. L'Aladin peut être endommagé si vous ne placez pas la pile correctement.

Insérez la pile neuve avec le "+" orienté vers l'extérieur.

Après le changement de pile, l'Aladin procède à un auto-test pendant 8 secondes, et émet un bref bip à la fin du test.



10.Le bouchon du compartiment pile doit être remis en place avec un décalage de ±120°. Les marques d'alignement vous aident à le positionner correctement. Si la rotation est arrêtée avant l'alignement des marques, l'étanchéité ne sera pas garantie. Si la rotation est forcée au-delà de l'alignement, le bouchon peut se casser. La garantie ne couvre pas les dommages dus à un mauvais placement du bouchon du compartiment pile.



Outil multi-fonction SCUBAPRO

d'alignement

Tenez le bouchon fermement enfoncé, et tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux marques circulaires soient alignées.

11. Vérifiez l'Aladin en l'allumant ( > ->13).

36

VII Appendice VII

#### 3 Garantie

La garantie ne couvre que les ordinateurs de plongée qui ont été achetés auprès d'un revendeur agréé SCUBAPRO UWATEC. La garantie est donnée pour une période de deux ans. Les interventions effectuées pendant la période de garantie ne prolongent pas celle-ci. Pour demander une prise en garantie, envoyez votre ordinateur de plongée avec la preuve de son achat à un revendeur ou un atelier agréé SCUBAPRO UWATEC.

UWATEC se réserve le droit d'évaluer une demande de prise en garantie et de décider si l'ordinateur sera réparé ou remplacé.

Sont exclus de la garantie les problèmes dus à :

- Usure ou détérioration anormale.
- Causes extérieures telles que chocs lors du transport, influences du temps ou d'autres phénomènes naturels.
- Entretien, réparations, ou ouverture par une personne non autorisée par UWATEC.
- Tests en pression non effectués dans l'eau.
- Accidents de plongée.
- Bouchon du compartiment pile mal remis en place.



Votre instrument UWATEC est fabriqué avec des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Les personnes habitants dans l'Union Européenne peuvent contribuer à la protection de l'environnement et de la santé en renvoyant les produits usagés au point de collecte approprié (selon la directive EU 2002/96/EC) de leur région. Les produits identifiés par ce symbole ne doivent pas être placés dans un container à ordures ménagères.

#### 4 Index

4 IIIUEX		
Alarme de pile	_ 19 MOD (Profondeur maxi d'utilisation)18, 19, 20, 2	23
Altitude, plongée en	_ 27	6
Avertissements	_ 19 Nitrox 1	8
Avertissements14,	, 26 Numéro d'identification électronique 3	34
Bip, Suppression de	31 Palier omis 19, 2	25
Boutons-poussoir	4, 9 PC, transfert vers "carnet de plongée"9, 1	1
Carnet de plongée	_ 29	28
Chiffres pendant la phase à palier17,	, 24 Plongée 1	7
Chiffres pendant la phase sans palier17,		28
Chronomètre du palier de sécurité	_ 25 Plongée, fin de plongée 2	25
CNS O <sub>2</sub> 17, 18, 19,	, 23 Pourcentage d'O <sub>2</sub> 17, 18, 2	20
Code erreur E3, E6	_ 35 Pourcentage O <sub>2</sub> , programmation 2	20
Contacts humides9,	, 32 ppO <sub>2</sub> : voir Pression partielle d'O <sub>2</sub>	
Contraste de l'écran	34 Pression partielle d'O <sub>2</sub> 18, 19, 2	23
Date14,	, 33 Pression partielle d'O2 maximale,	
Désaturation, remise à zéro32,	, 35 ppO <sub>2</sub> max18, 20, 23, 3	31
Durée de plongée	21 Profondeur actuelle 2	21
Durée de vie de la pile	_ 35 Profondeur maximale 17, 2	21
Durée sans palier17,	, 24 Réglages 1 (set 1) 3	31
Echelle d'absorption d'azote	24 Réglages 2 (set 2) 3	32
Echelle d'azote résiduel	26 Régler la ppO <sub>2</sub> max20, 3	31
Eclairage		35
Entretien	35 Retour à l'air 3	31
Etalonnage		5
Etat de la pile, Vérification de	_ 15 Signaux d'attention sonores 19, 3	31
Fonction "réveil"16,	, 33 SmartTRAK9, 10, 2	29
Fuseau horaire (UTC)	33 Son, on/off19, 3	34
Heure (affichage)13,	, 33 Système	
Informations techniques	35 Système d'unités3	31
Intervalle de surface 14, 28,	, 29 Temps de désaturation14, 2	26
IrDA9,	, 34 Toxicité de l'oxygène18, 19, 2	23
m/am	33 Utilisation de l'Aladin4, 5,	9
Mélange gazeux, programmation	20 Vitesse de remontée19, 2	22

